


## **BMW F-Serien Sitzbefestigung Bedienungsanleitung**

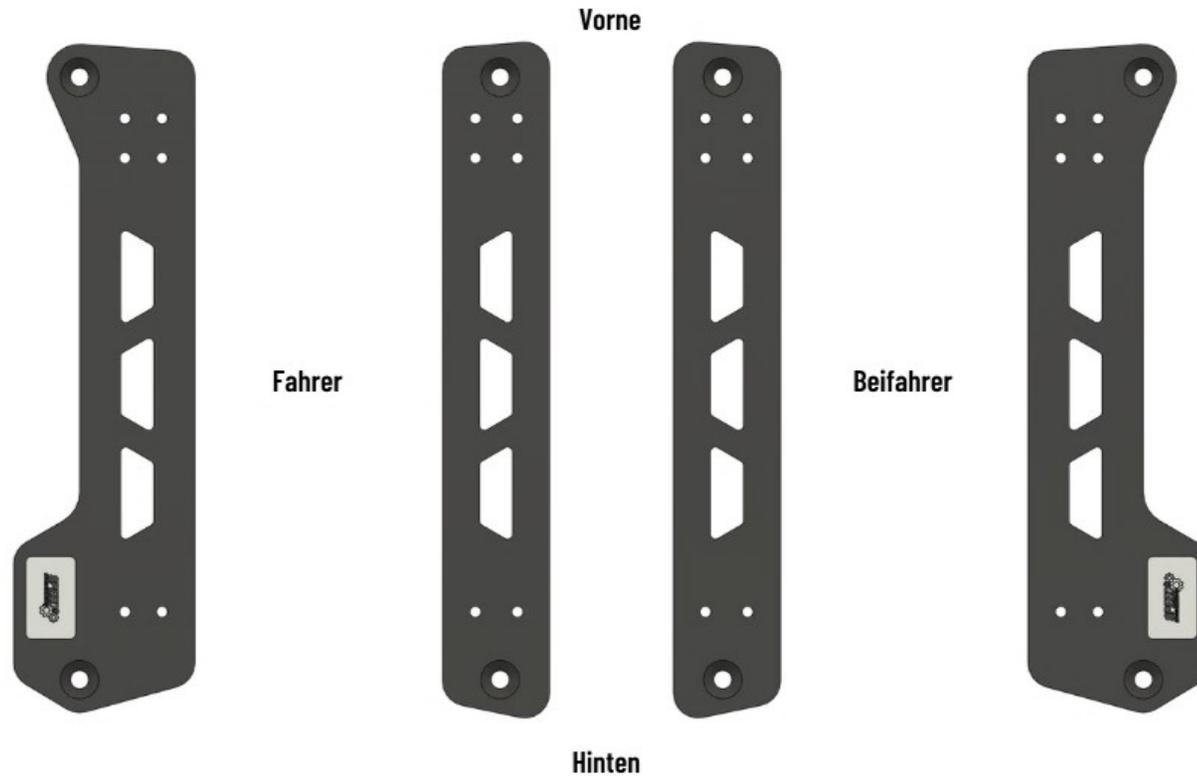


Die folgende Bedienungsanleitung umfasst beide Versionen.  
Die Version für universelle Sitze Art. 13211/13212, sowie speziell  
für Recaro Pole Position Sitze Art. 13182/13183.

Dieses Produkt wurde von der SPEED Engineering GmbH entwickelt und hergestellt.  
Bei Fragen oder Kommentaren,  
wenden Sie sich gerne an uns.


## SCHRITT 1

Montage Sitzkonsole  
Fahrer

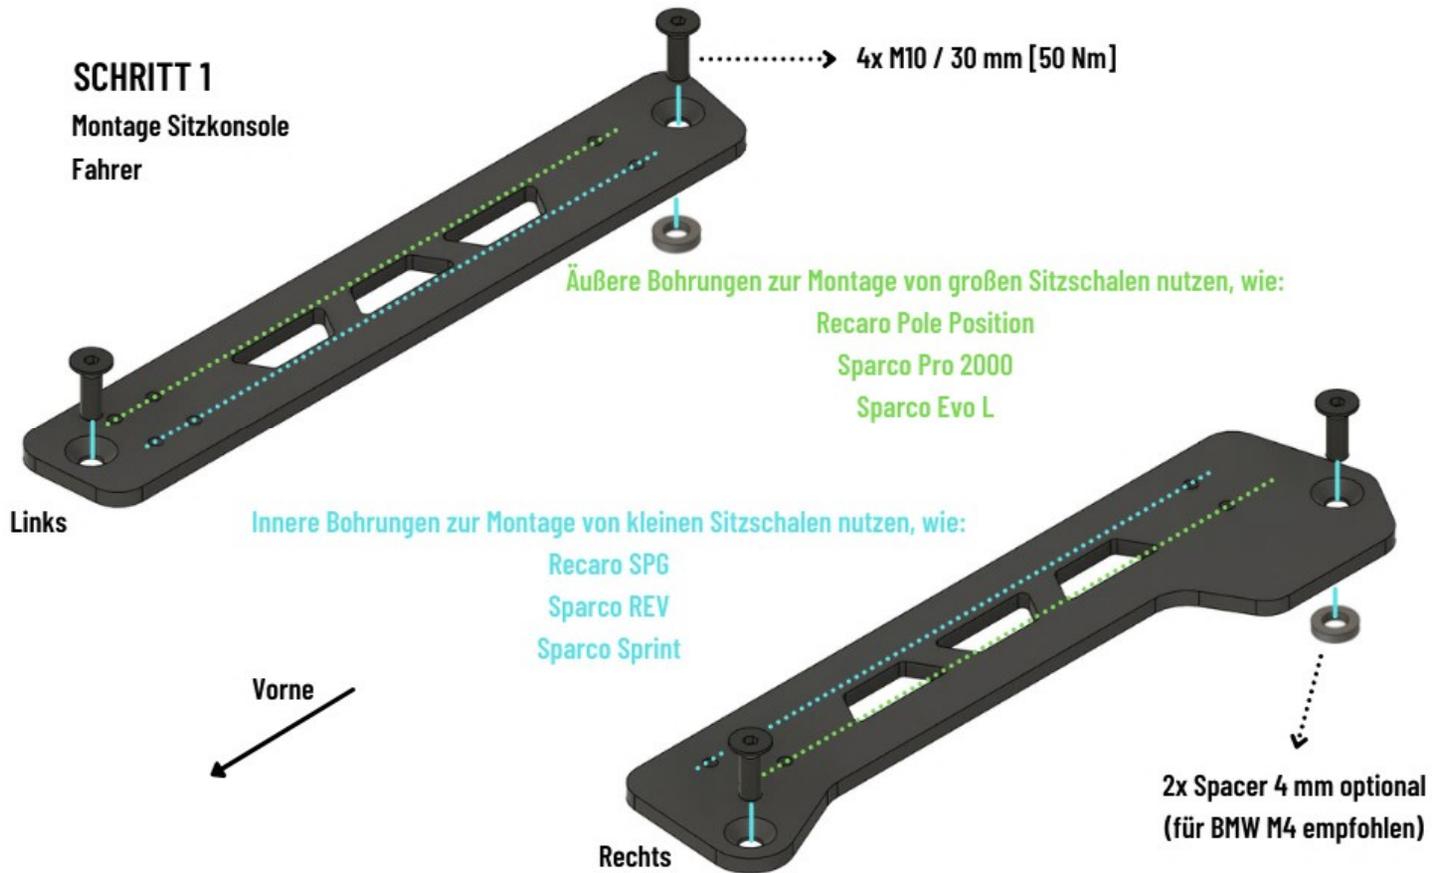


**SCHRITT 2**

Montage Laufschiene hinten  
Fahrer

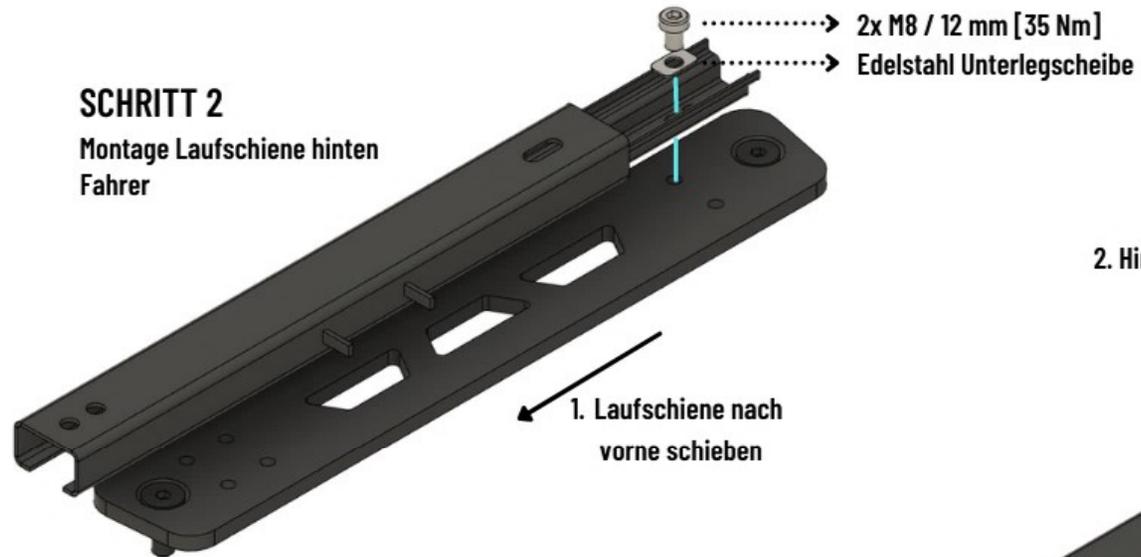

2. Hintere Befestigung montieren

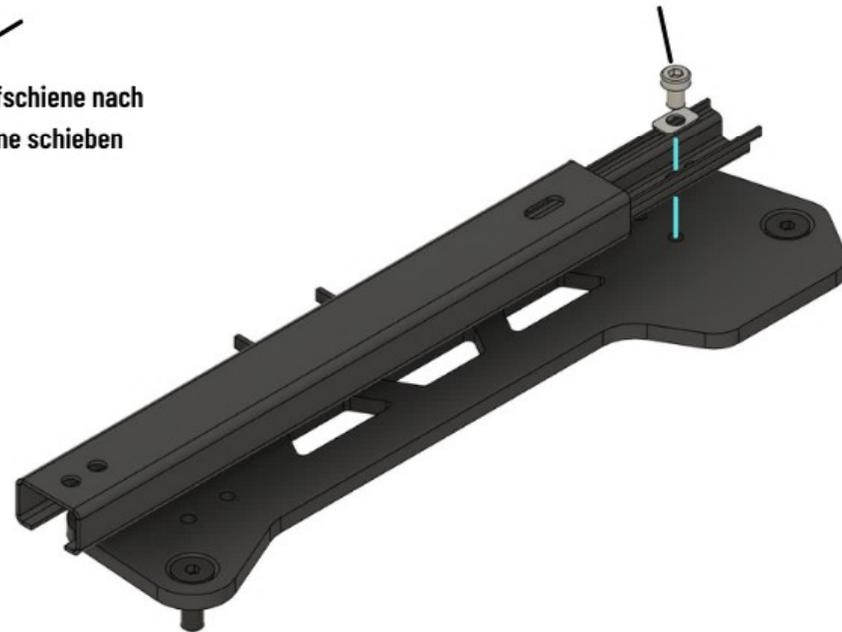

### SCHRITT 3


Montage Laufschiene vorne

2. Vordere Befestigung  
montieren

1. Laufschiene nach  
hinten schieben.

2x M8 / 12 mm [35 Nm]


Edelstahl Unterlegscheibe

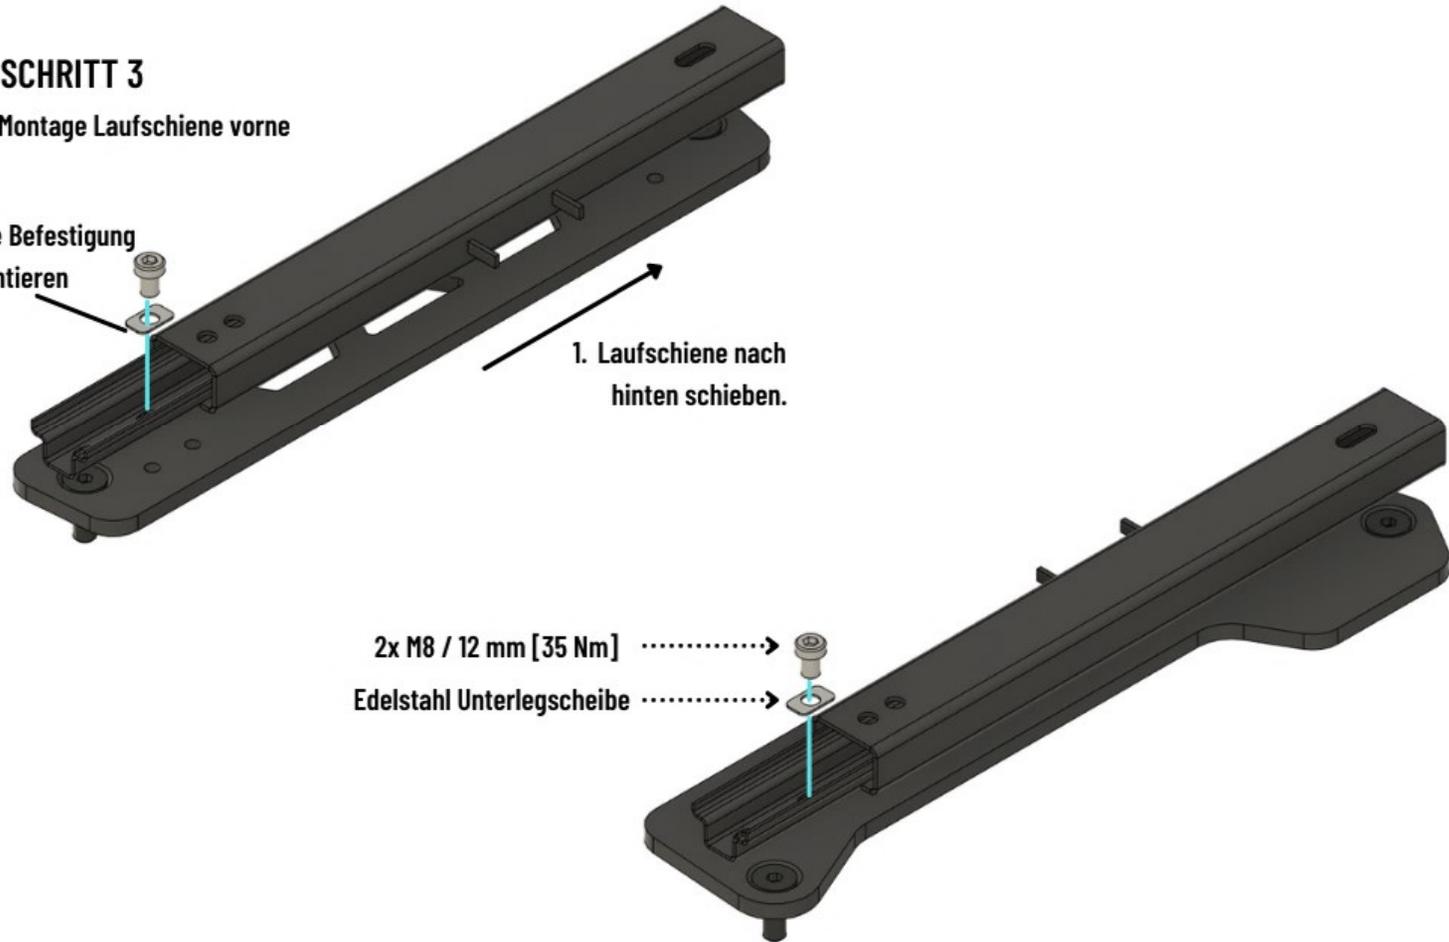

**SCHRITT 4**

Montage Verstellhebel Laufschiene

Fahrer

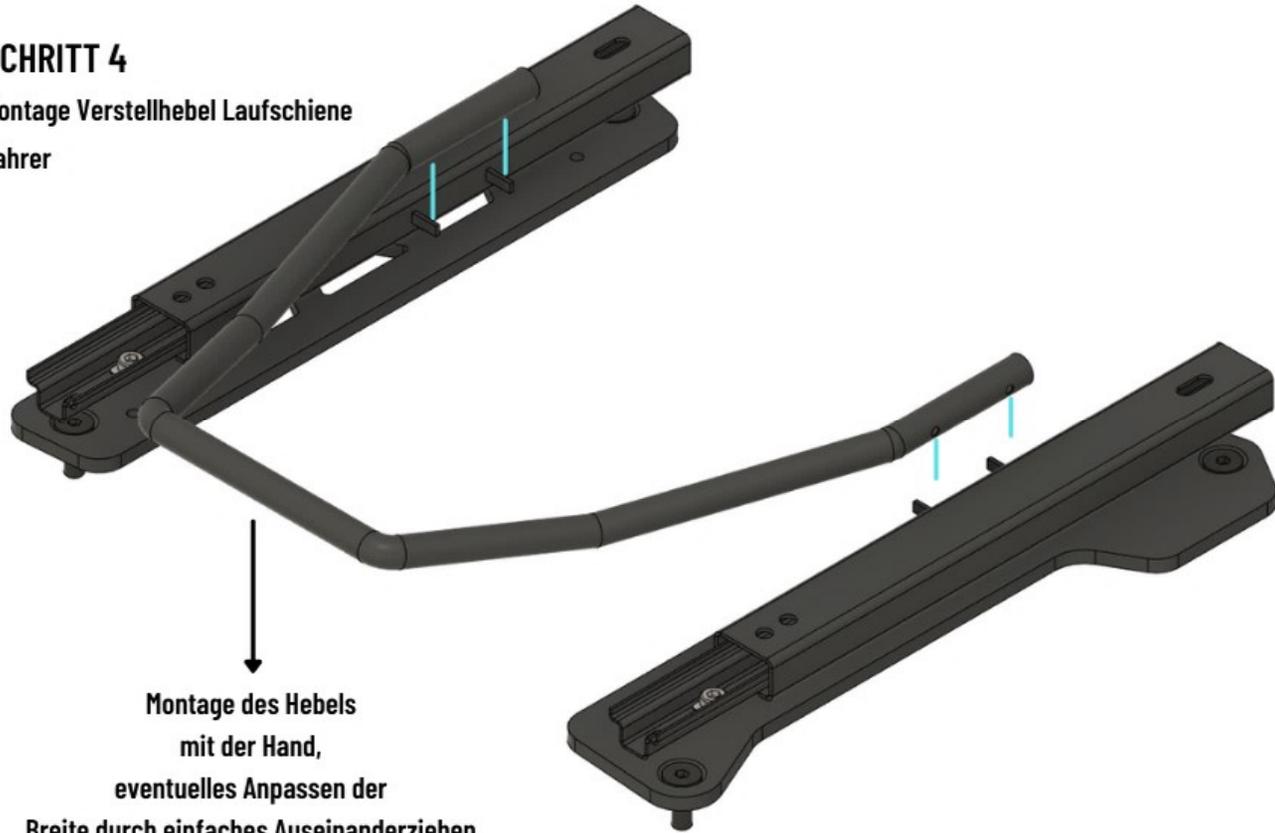

## SCHRITT 5

L Adapter Montage vorne  
Fahrer

2x M8 Mutter [30 Nm]

4x M8 Unterlegscheibe


2x M8 / 16 mm [30 Nm]

Empfehlung:


Die Nutzung des speziellen Werkzeugs  
zur Montage der L-Adapter Art. 13202

Für die universellen Sitzadapter (Art. 13211 / 13212):  
Ist die genaue Sitzposition vor dem Lenkrad nicht  
bekannt, wird eine handfeste Montage bevorzugt.  
Die Endmontage kann mit montiertem Sitz  
erfolgen.

Für Pole Position Sitze (Art. 13182/ 13183):  
Die Endmontage (mit 30 Nm) kann in diesem Schritt erfolgen,  
da eine weitere Arretierung nicht notwendig ist.

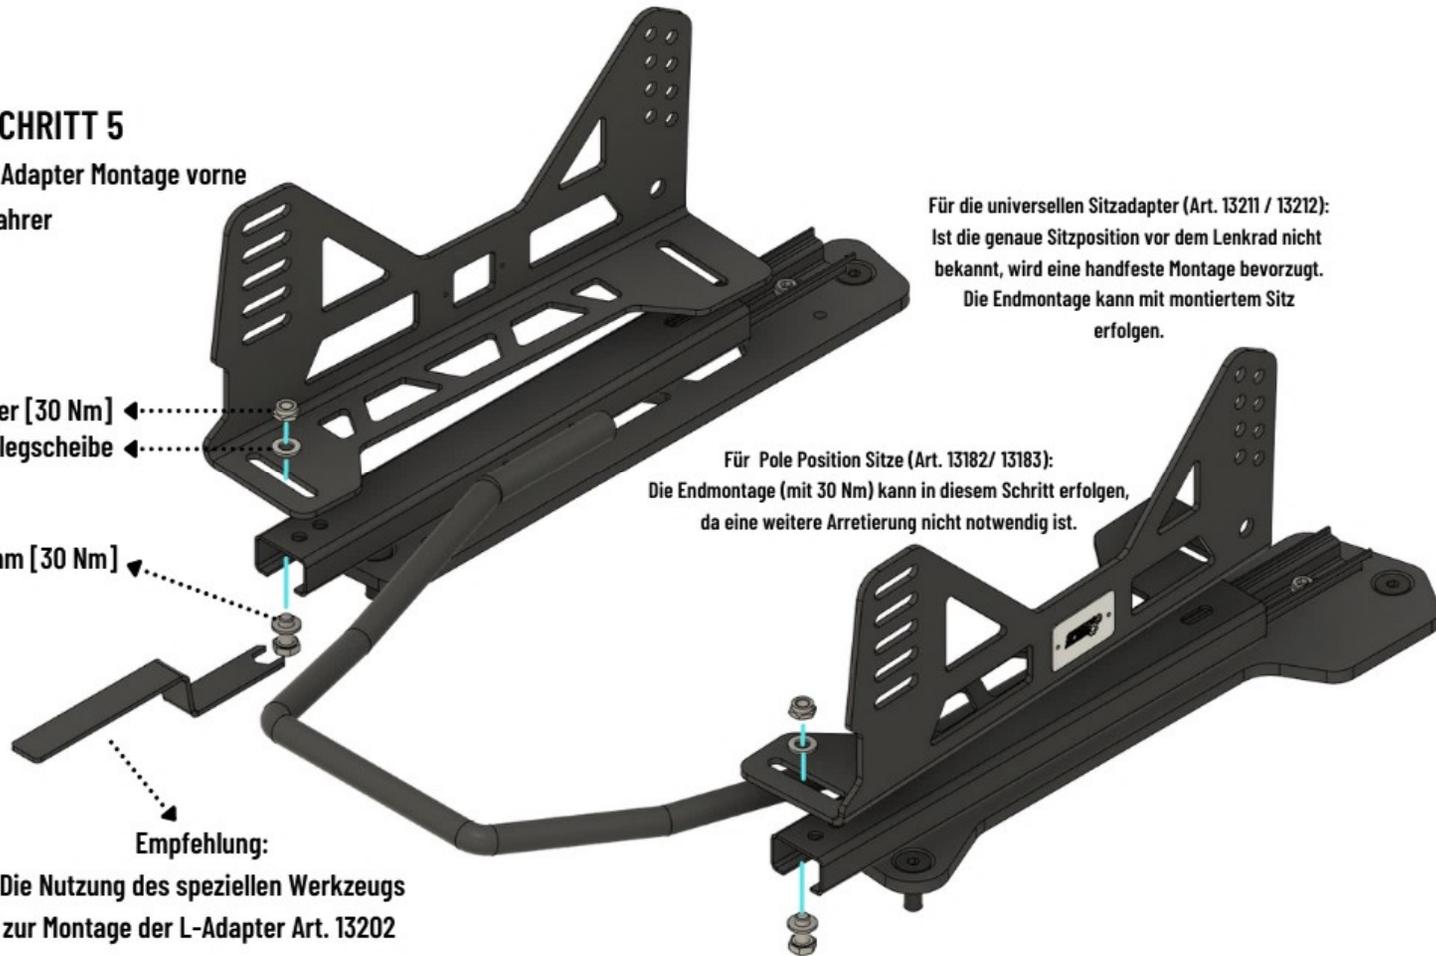

**SCHRITT 6**  
L Adapter Montage hinten

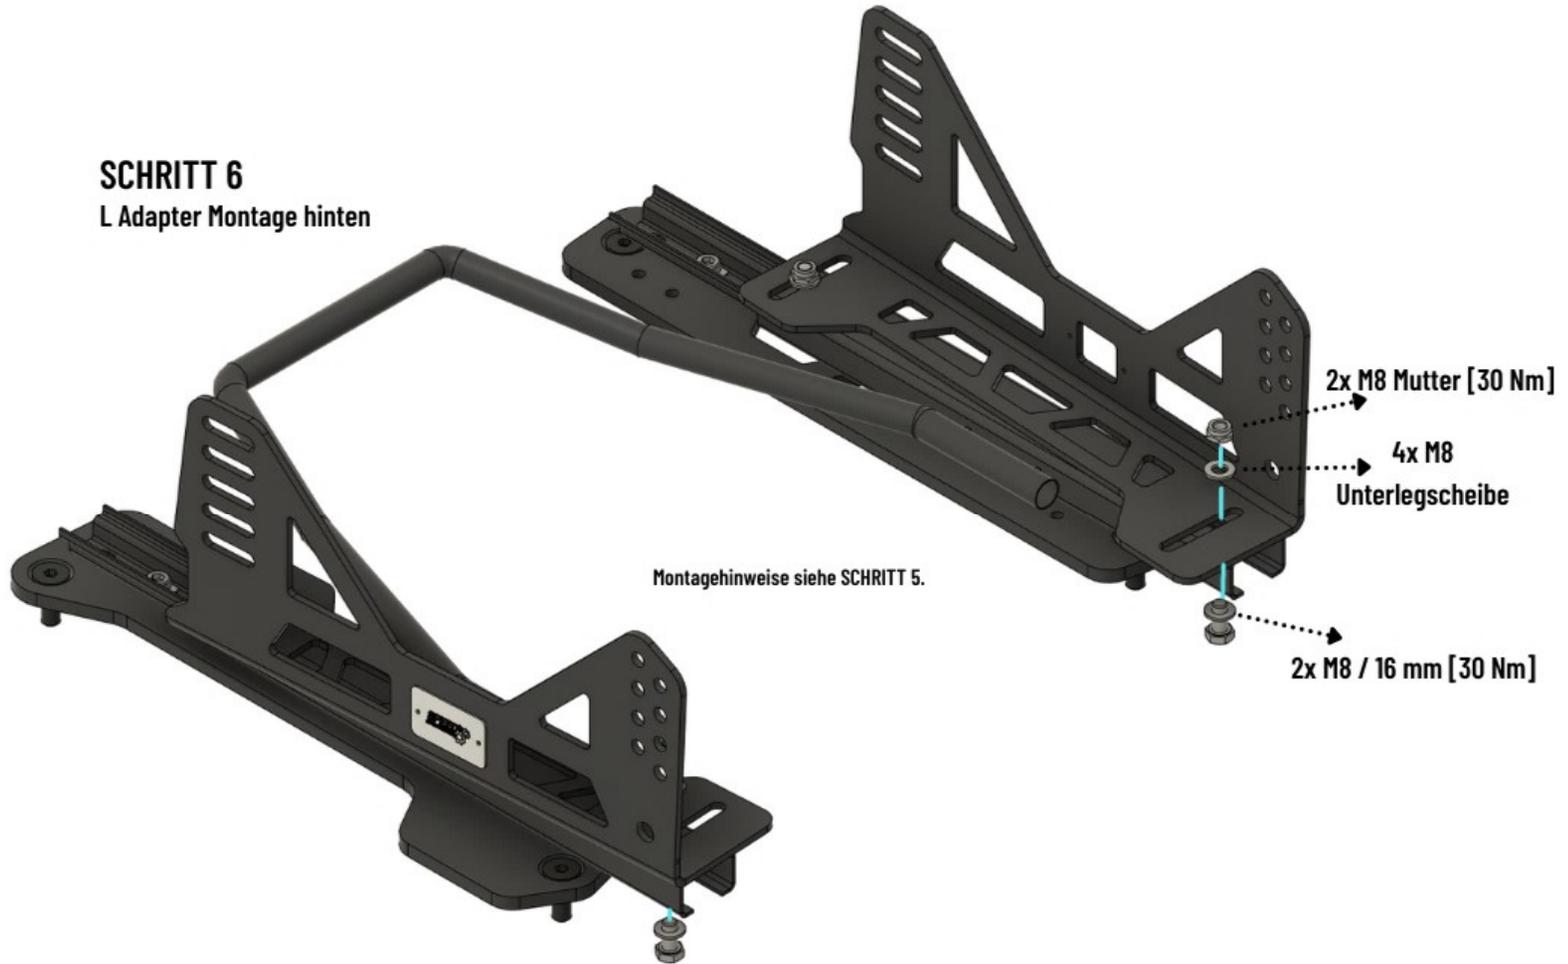

4x M8 / 30 mm [30 Nm] .....  
4x M8 Unterlegscheibe .....

**SCHRITT 7**  
Sitzmontage



Einstellen der Sitzhöhe mit Hilfe der  
doppelreihigen Bohrungen.  
Durch diese Anordnung ist eine präzise  
Adaption der Sitzhöhe möglich.

**SCHRITT 8**  
Sitzposition



Nur für die variante für universelle Sitze  
Art. 13211 / 13212 :

Einstellen der Sitzposition, mittig  
vor der Lenkradnabe. Anziehen  
der Sicherungsmuttern nach  
den Angaben in Schritt 5 & 6.

**Gute Fahrt.**